



Matt[®] M1
manual de usuario

Lorem ipsum

00-00



Lorem ipsum lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

Lorem ipsum

00-00



Lorem ipsum lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.




para vivir, **no hay límites**



portada	01
tabla de contenidos	05
introducción	06
descripción general	07
uso básico	08
instrucciones de carga	09
mantenimiento	10
precauciones de seguridad	11
especificaciones técnicas	12
información de garantía	13
contacto y soporte al cliente	15

bienvenido al futuro de la movilidad urbana: el triciclo eléctrico universal MATT M1. Diseñado con la visión de un transporte divertido y sostenible, el **M1** no solo es una solución de movilidad novedosa, sino también una herramienta poderosa para impulsar el cambio hacia un planeta más verde. **este vehículo ha sido creado pensando en todos.** al elegir MATT M1, no solo eliges un medio de transporte, sino que te unes a una comunidad comprometida con la sostenibilidad y la inclusión. prepárate para transformar tus viajes diarios y experimentar la ciudad de una manera totalmente nueva. **¡bienvenido al club2g!**



Ilustración

el triciclo eléctrico universal MATT M1 es una innovadora solución de movilidad diseñada para proporcionar a los usuarios una experiencia de conducción divertida y sostenible.




asegúrese de que el M1 esté completamente cargado antes de su uso.



acomódese en el asiento y ajuste el manillar a una altura cómoda.



encienda el triciclo usando el botón de encendido/ apagado.

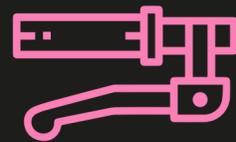

utilice los controles manuales para acelerar, frenar y cambiar de dirección.



siempre esté atento al entorno y siga las señales y normas de tráfico.



aparque el triciclo en un lugar seguro y cercano a una toma de corriente.



conecte el cargador suministrado al puerto de carga del M1.




enchufe el otro extremo del cargador a una toma de corriente eléctrica.




una luz indicadora mostrará el proceso de carga; cuando esta se torne verde, la batería estará completamente cargada.



desconecte el cargador primero de la toma de corriente y luego del M1.

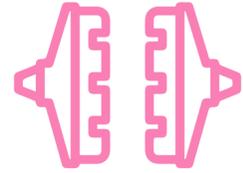


a. limpie el triciclo regularmente con un paño suave y húmedo.

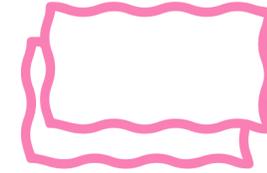

b. compruebe los frenos y los neumáticos periódicamente para asegurar su correcto funcionamiento.



c. en caso de detectar cualquier anomalía, contacte a un servicio técnico autorizado.

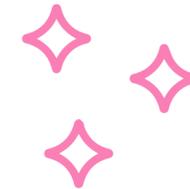

d. mantenga las conexiones eléctricas limpias y libres de polvo.



- No sobrecargue el triciclo ni exceda el peso máximo recomendado.
- Utilice casco y equipo de protección al conducir.
- Evite conducir en condiciones climáticas adversas o en terrenos inestables.
- No manipule el sistema eléctrico del triciclo si no está familiarizado con él.
- En caso de accidente o fallo, contacte al fabricante o a un servicio técnico especializado.



Motor eléctrico: 1000 watts de potencia, capaz de alcanzar velocidades de hasta 40 km/h.

Batería: Litio, con una capacidad de 48V y 20Ah, proporcionando una autonomía de 40kms por carga.

Sistema de carga: Tiempo de carga completo de 4-6 horas utilizando un cargador estándar de 110V/220V.

Control de velocidad: Pantalla LCD con indicador de velocidad, nivel de batería y odómetro.

Frenos: Frenos de disco en todas las ruedas para un frenado seguro y eficiente.

Suspensión: Amortiguadores en la parte delantera y trasera para una conducción cómoda y suave.

Chasis: Material: aleación de aluminio.

Sistema de dirección: Mecanismo de dirección con las manos, adaptable a diferentes posiciones para mayor comodidad y accesibilidad.

Asiento: Ergonómico, ajustable en altura y con soporte lumbar para mayor comodidad durante el viaje.

Iluminación: Faros delanteros LED y luces traseras de freno y señalización para una visibilidad óptima.

Capacidad de carga: Soporta un peso máximo de 120 kg

Dimensiones: Largo: 139 cm Ancho: 82 cm Alto: 100 cm Peso: 65 kg



<p>Inclusión:</p> <ul style="list-style-type: none">• Manubrio y tenedor - 1 año• Marco - 1 año• Motor - 1 año• Batería - 6 meses• Controlador - 3 meses• Frenos - 6 meses	<p>Exclusión:</p> <ul style="list-style-type: none">• Consumibles y piezas de desgaste (Llantas)• Botones y switches• Cojinería (Todo tipo de tela o tapizado)• Adhesivos y estampados
<p>Efectividad de la garantía:</p> <ul style="list-style-type: none">• El tiempo de garantía inicia a partir de la fecha de entrega del dispositivo.• MATT dará respuesta en un tiempo máximo de 15 días hábiles posteriores a la solicitud de efectividad de la garantía y entrega del producto.• Todos los productos están sujetos a un diagnóstico técnico en los casos que se considere necesario.• MATT podrá reponer, reparar o reembolsar el dinero del producto según corresponda.• En caso de querer hacer efectiva la garantía, el cliente deberá entregar el producto en las instalaciones de MATT.• Una vez expire el término de la garantía legal, el cliente deberá asumir el pago de cualquier revisión, diagnóstico, reparación y/o repuesto que requiera el dispositivo.	



No aplica garantía cuando:

La falla se produce por fuerza mayor o caso fortuito.	El período de garantía ha expirado.	El producto presenta signos de manipulación interna por parte de terceros no autorizados.	El producto ha sido sujeto a abuso o uso inapropiado.
---	-------------------------------------	---	---

Las condiciones del medio ambiente a las cuales se ha sometido el producto no son las indicadas:

Exposición a temperaturas extremas (tanto muy altas como muy bajas) durante períodos prolongados.

Sumergir el dispositivo en agua o exposición prolongada a la lluvia intensa.

Uso en ambientes con alta concentración de polvo, arena, lodo o sustancias corrosivas.

Uso en terrenos accidentados o no aptos para sillas de ruedas, como caminos empinados, superficies irregulares o con obstáculos pronunciados.

Almacenamiento inadecuado, como la exposición a la humedad, temperaturas extremas o la luz solar directa durante períodos prolongados.



Notas y observaciones:

Para cada una de las partes consumibles o de desgaste es aplicable la garantía únicamente por defectos de fábrica.

Sólo se acepta garantía en nuestra sede en Medellín.



Matt[®] M1

manual de usuario

 www.matt.com.co

 [matt.movilidad](https://www.instagram.com/matt.movilidad)

 +57 305 216 76 99